

WIENER BILDUNGSSERVER & gemdat noe

Orientierung am SMART Board

Mit
dem SMART Board unterrichten

Wer sind wir?




SMART Display



So oder so ähnlich schaut das SMART Board aus.



Aufbau des Displays

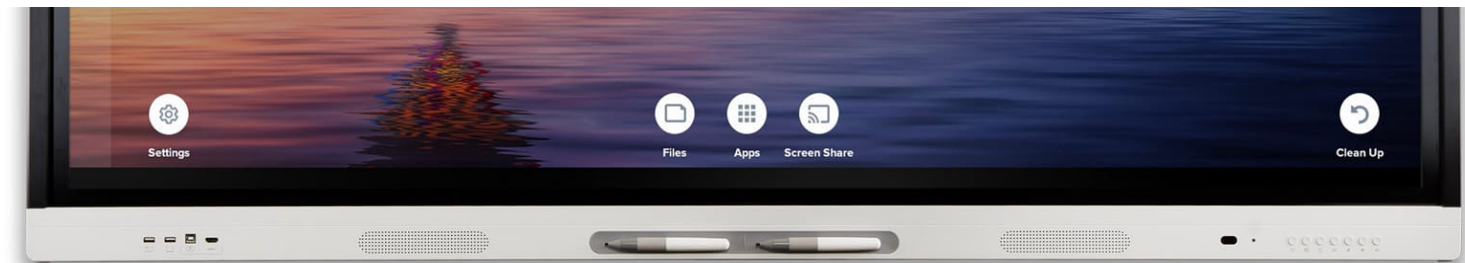



Anschlüsse

2 passive Stifte

Bedienelemente

2 integrierte Lautsprecher


Hauptstromschalter / Kontroll-Leuchte des Displays

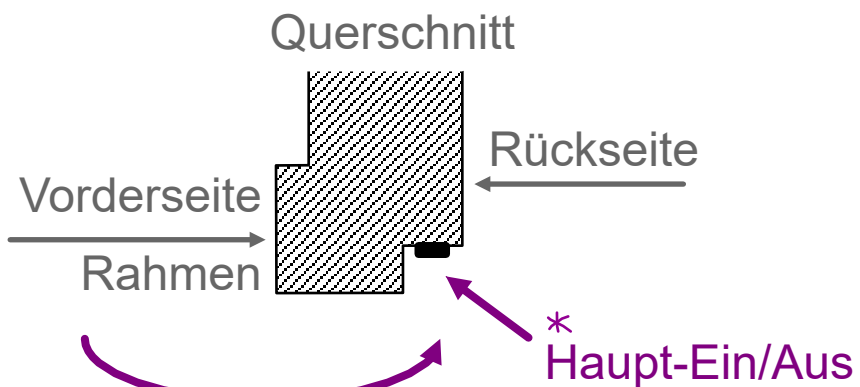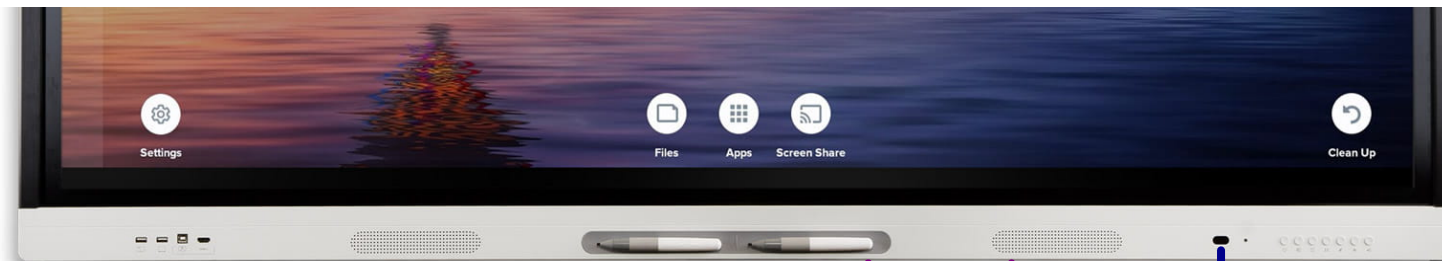


Man muss um den Rahmen herum greifen, um zum Haupt-Ein/Aus (Kipp-Schalter) zu gelangen.

*
Haupt-
Ein/Au
s

Kontroll-Leuchte **rot** -
SMART Board aus **grün** -
SMART Board an nichts -
kein Strom





Anschlüsse und Software

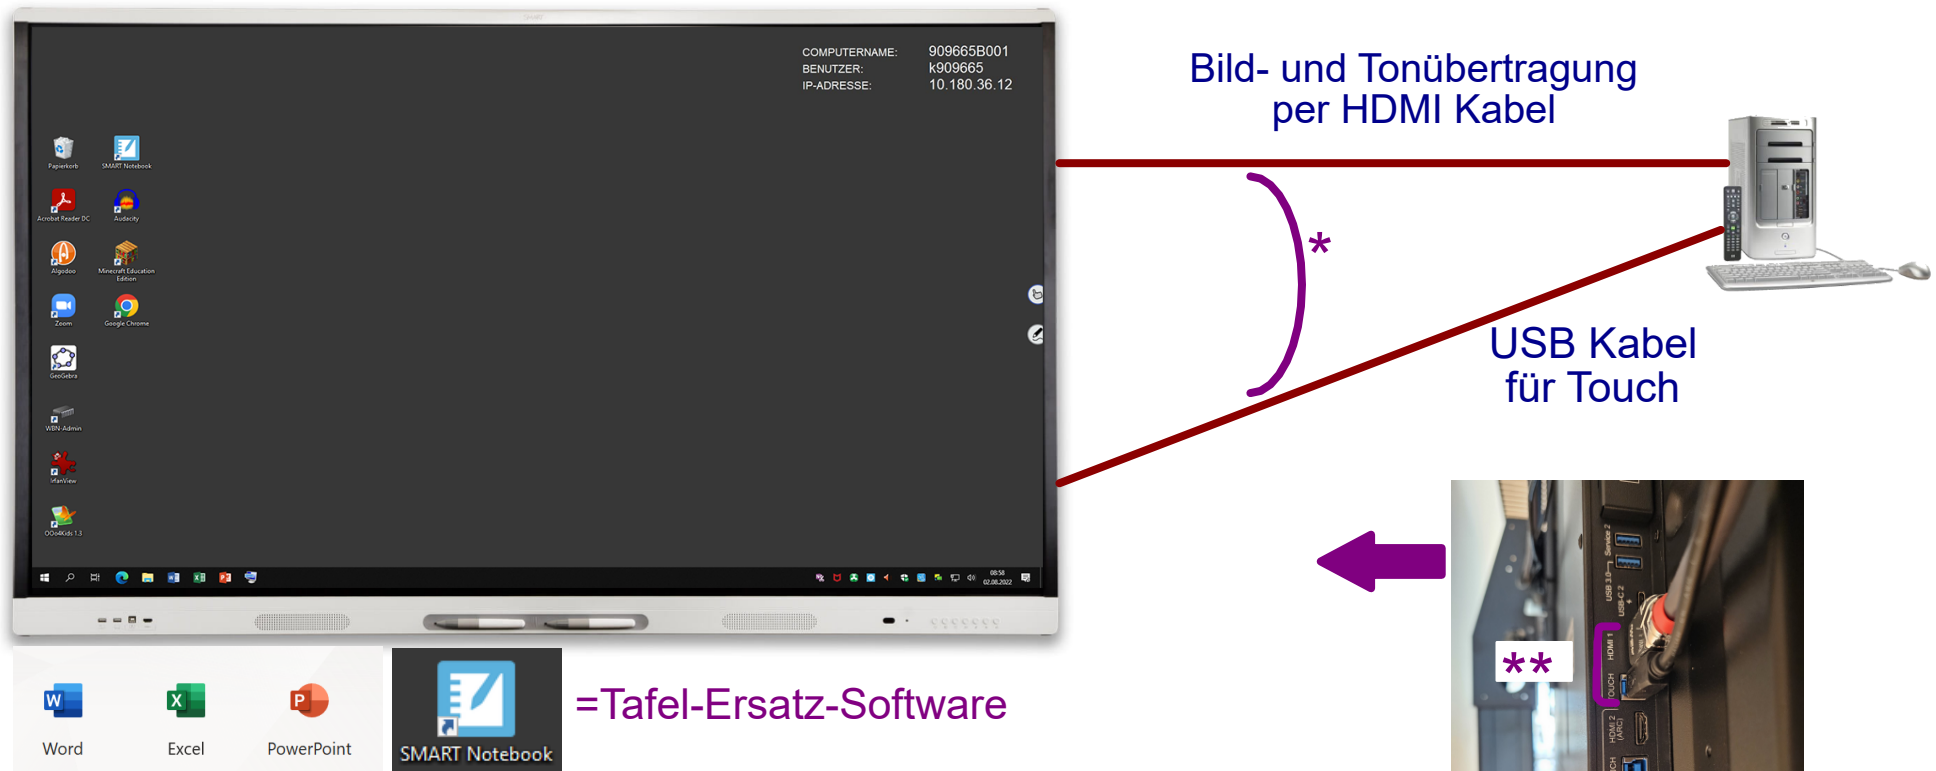


* Bei Problemen bitte immer beide Seiten der Kabel prüfen. Am PC und seitlich am SMART Board. ** Wenn ein Rahmen [] eingezeichnet ist, müssen die Kabel immer paarweise eingesteckt sein. Das Bild soll "Dupliziert" sein: dazu "Windows Taste" und "P" drücken.

Modi

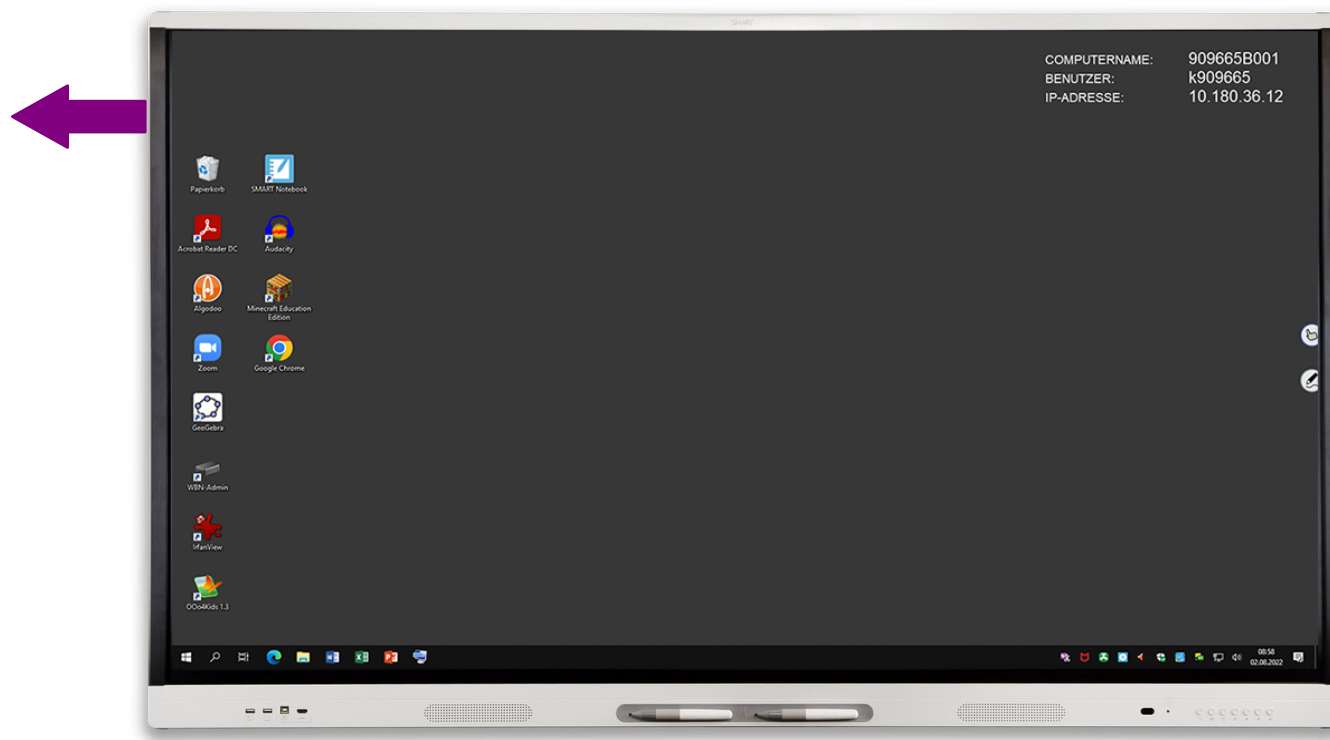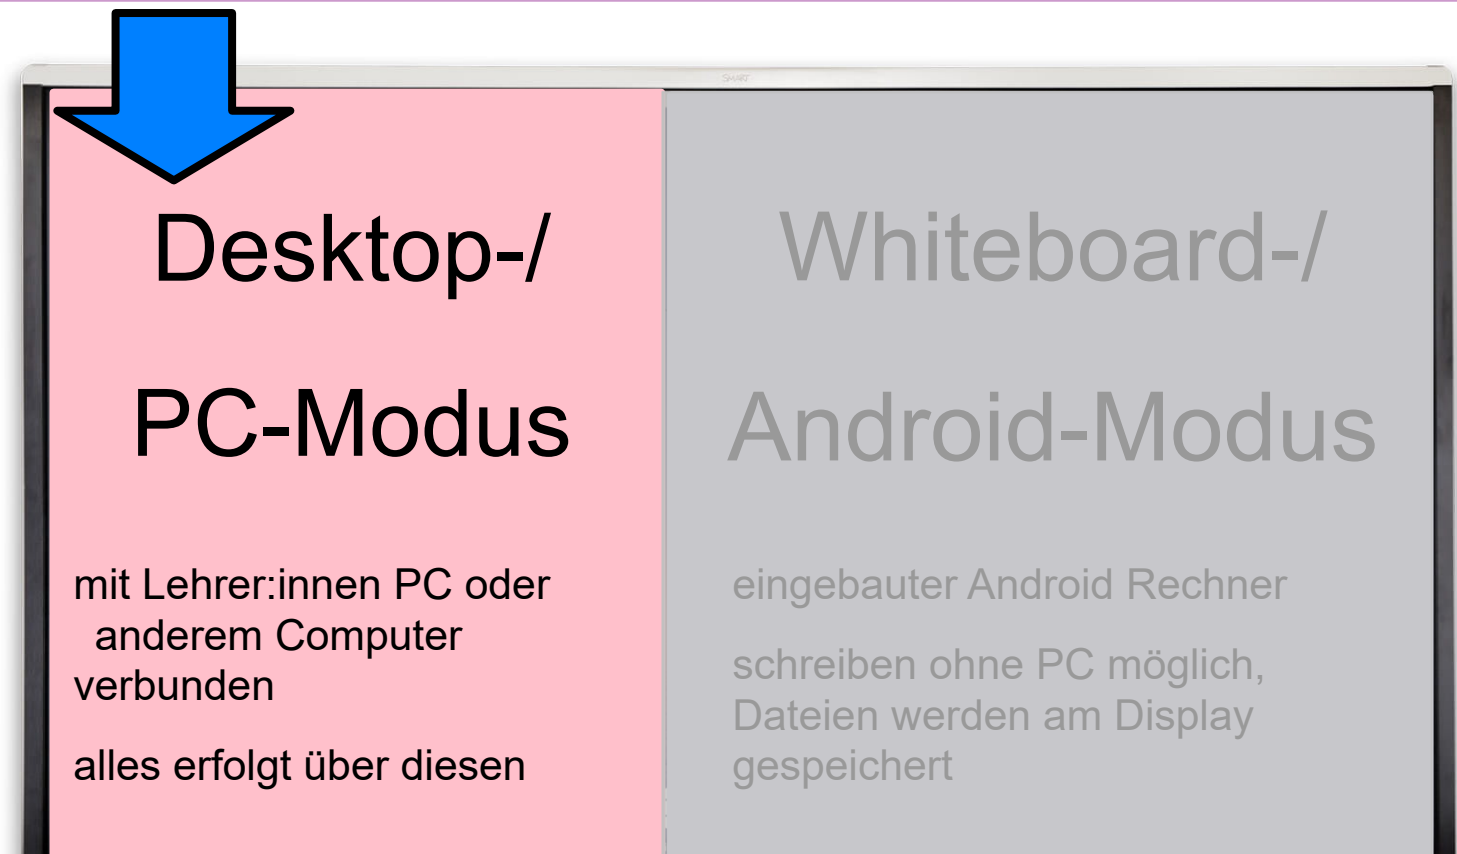


Modi

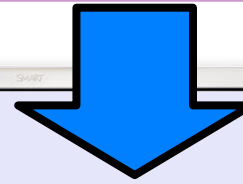

Desktop-/ PC-Modus	Whiteboard-/ Android-Modus
mit Lehrer:innen PC oder anderem Computer verbunden alles erfolgt über diesen	eingebauter Android Rechner schreiben ohne PC möglich, Dateien werden am Display gespeichert



Whiteboard App im Whiteboard/Android-Modus

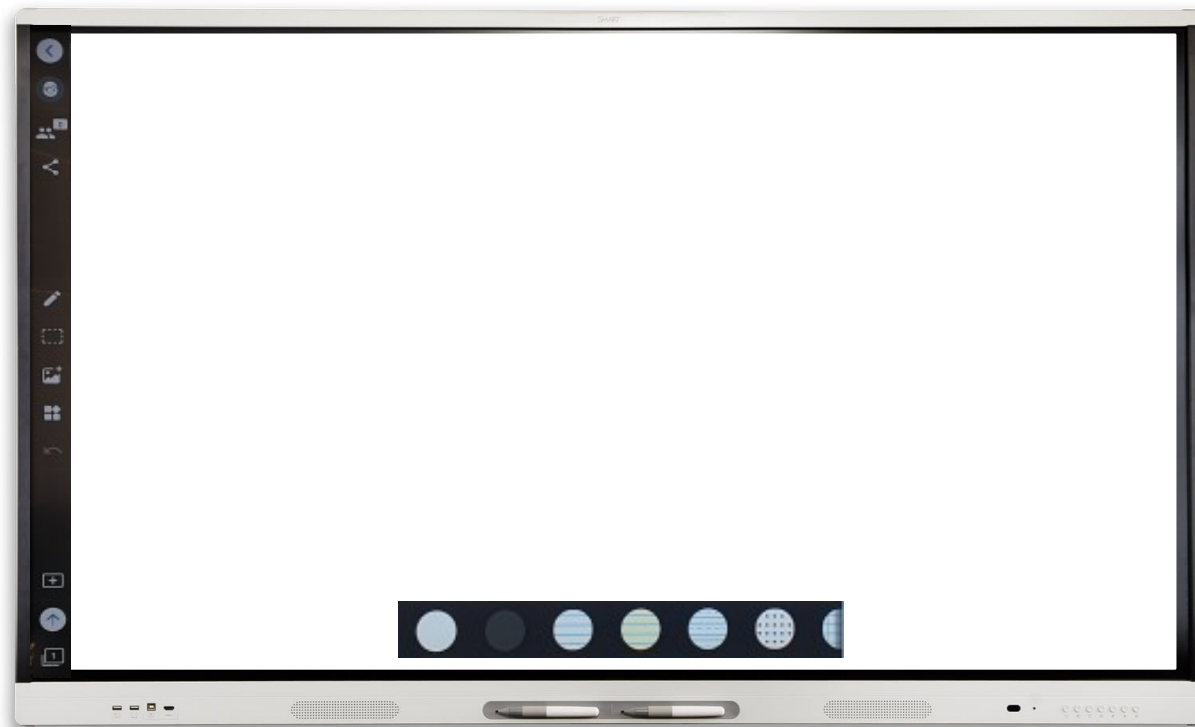

So oder ähnlich sieht die Notizen App aus.

Anschlüsse und Bedienelemente



Bedienelemente

Home Button

Wechsel Whiteboard-/Android-Modus
entweder in der Mitte oder links



Bildschirmvorhang

Lautstärke -/+



Quelle wechseln/Input


Pause/Freeze

Ein/Aus


Wechsel auf Desktop-/ PC-Modus

Wird die Pause-Taste gedrückt, friert das Bild am SMART Board ein. Möglichkeit anderes vorzubereiten, ohne dass es die Schüler:innen sehen. Erneut die Pause-Taste drücken, synchronisiert das SMART Board wieder. (=> Es zeigt das selbe Bild wie der PC-Bildschirm an.)


Quelle wechseln / Input

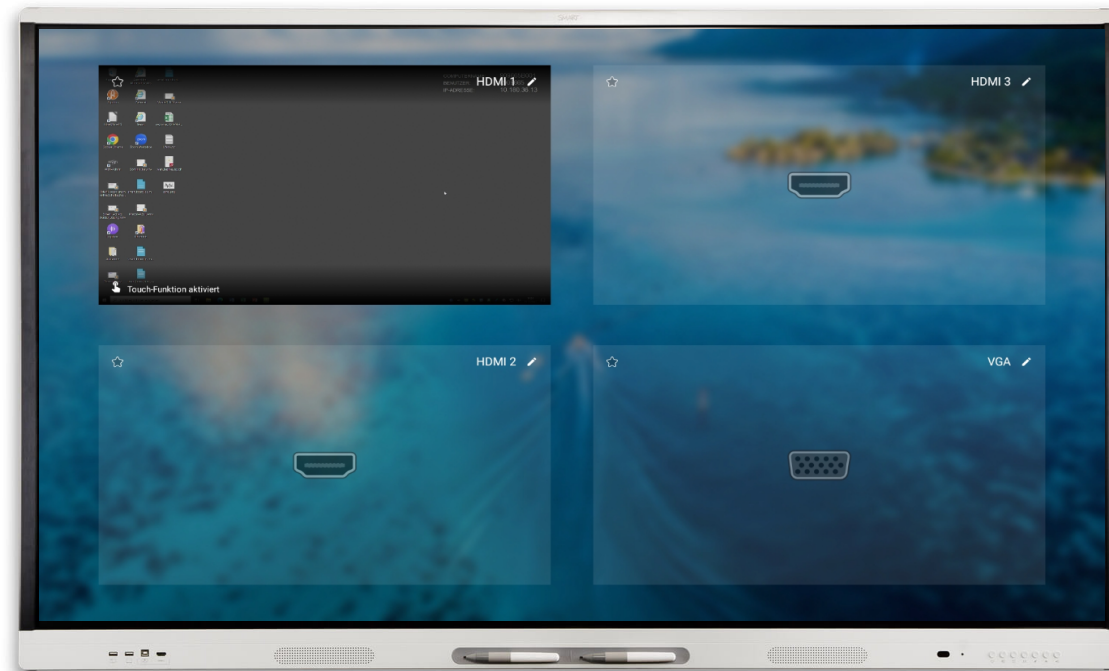

Je nach SMART Board Version kann die Oberfläche unterschiedlich aussehen. Die HDMI-Quelle muss in der Voransicht (oberes Bild) oder durch den kleinen leuchtenden Punkt (unteres Bild) ausgewählt werden.

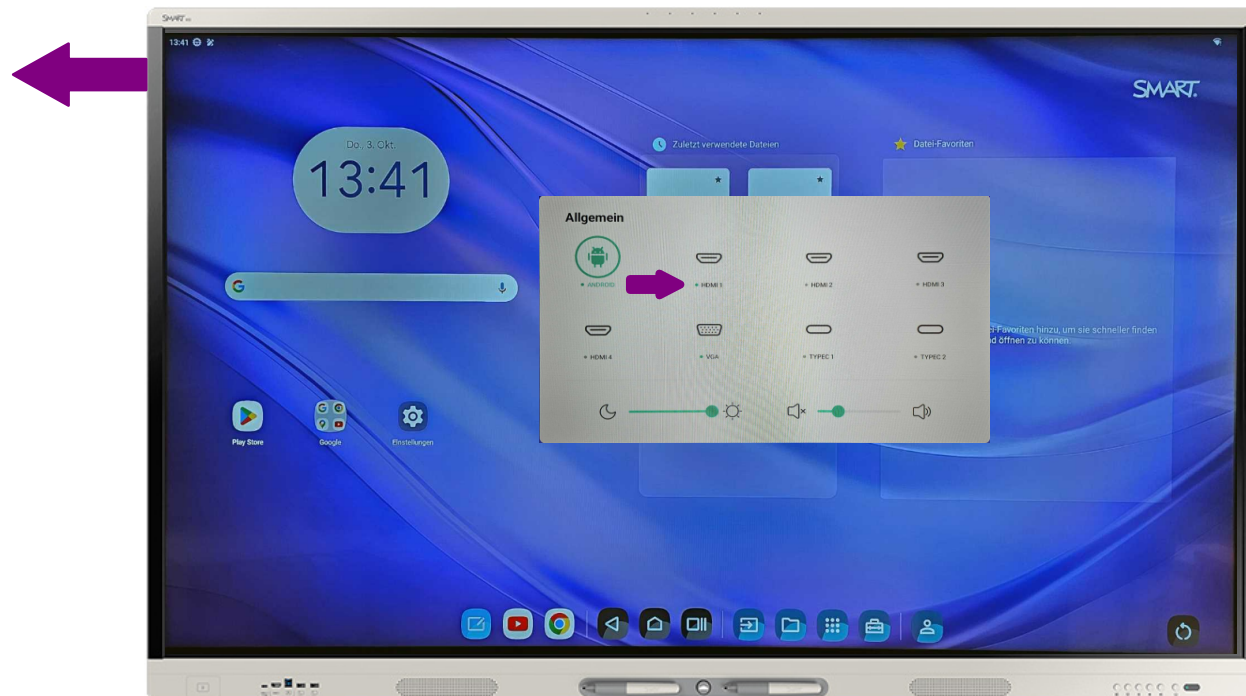

Ausschalten - Tiefes Standby

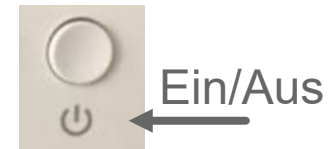


5-10 sek drücken und den blauen Punkt nach rechts schieben, damit ein tieferes Standby erreicht wird



5-10 sek drücken und dann Ausschalten wählen

Anschlüsse - Variante 1

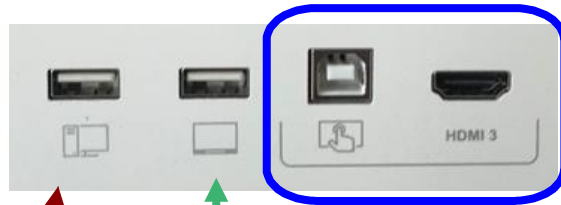

zusätzliches Gerät einbinden

HDMI ==> Bild und Ton

USB ==> Touch

USB Anschluss vom
Board (Android)

USB Anschluss - USB HUB für Computer

USB-AB Kabel



Anschlüsse - Variante 2



USB C Anschluss

zusätzliches Gerät einbinden

HDMI ==> Bild und Ton

USB ==> Touch

USB Anschlüsse - USB HUB
für Computer oder - für das
Board (Android)

USB-AB Kabel

